


КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ

г/п 10,0т

ТУ 3157-045-00211292-2010

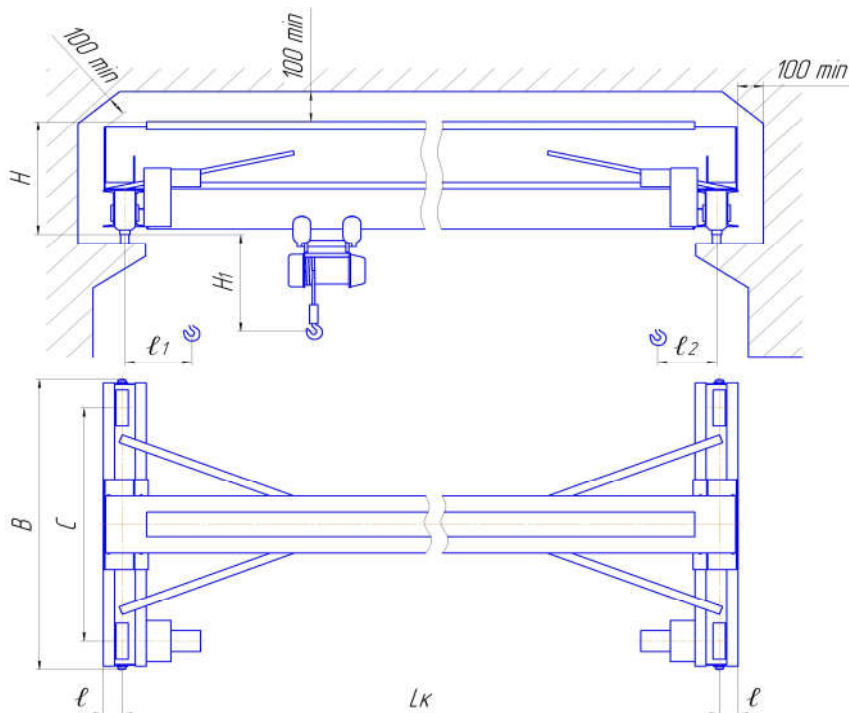

Краны предназначены для подъема и перемещения грузов при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ в закрытых помещениях.

Преобразователь частоты, применяемый на кране, обеспечивает плавный пуск, остановку и регулирование скорости передвижения моста. Привода передвижения моста крана оснащены двигателями со встроенным электромагнитным тормозом. Для подъема груза используется электрическая таль.

По желанию заказчика возможно исполнение данного крана с радиоуправлением.

Режим работы – 3К ГОСТ 25546-82

Токоподвод - кабельный

Ток питания – трехфазный

Напряжение - 380В, частота - 50Гц

Подкрановый путь: рельс Р43 ГОСТ 7173-54, квадрат 60 ГОСТ 2591-2006.

Техническая характеристика

Грузопод ъемность	Пролёт , Lк	Высот а подъё ма	Скорость			С	В	Н	Н ₁ , ℓ1, ℓ2	ℓ	Нагрузк а коле са на рельс,** не более	Масса,** не более		
			Подъём а груза	Передвиже ния крана	Перед вижен ия тали									
т	м	м	м/с	м/с	м/с	мм		мм		мм	кН	т.		
10,0	4,5	6; 9; 12	0,13*	Можем обеспечить от 0,3 до 0,5	0,3*	2000	2640	665	В завис имост и от типа тали	190	53,5	2,95		
	7,5					2600	3240				900	56,6	3,45	
	10,5			1120				59,9			4,10			
	13,5			Можем обеспечить от 0,2 до 0.4				214		69,6	6,40			
	16,5									1345	77,3	7,80		

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

Грузоподъемность, т		Количество кранов	
Пролет, Lk, м:		Т(°С) окружающей среды	(-20+40) (-40+40)
		Климатическое исполнение по ГОСТ15150	У; УХЛ4
Высота подъема, м :		Категория размещения по ГОСТ15150	2, 3
Дополнительные требования:			
Наименование и адрес предприятия заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

ktg@nt-rt.ru